

BABBOE



Babboe Curve • Zonnedak • Sunroof • Sonnenverdeck • Tente protection solaire

Montagehandleiding • Instruction manual • Montageanleitung • Guide de montage

Index

NL

EN

DE

FR

Nederlands

English

Deutsch

Français



NL | Zonnendak Babboe Curve

Gefeliciteerd met je nieuwe zonnendak voor jouw Babboe Curve bakfiets!

Hieronder vind je de instructie voor de bevestiging van het zonnendak.

Voor het demonteren, volg je het proces in omgekeerde volgorde.

“De **wereld** aan je voeten,
met de **kinderen** voor je neus”

NL

Stap 1 Bevestigen van de stokken op de bak

De stokken zijn eenvoudig op de bak te bevestigen, doe dit echt er wel in de volgende volgorde:


1. Plaats allereerst de stokken voor de stuurstijde (met groene sticker BACK) in de daarvoor bestemde houders tot aan de verdikking van de stokken
2. Bevestig vervolgens het kruisdeel in de stokken die reeds bevestigd zijn
3. Plaats daarna de stokken voor de voorzijde (met rode sticker FRONT) in het kruisdeel
4. Steek ten slotte de stokken in de daarvoor bestemde houders



Stap 2 Bevestigen van het doek

De volgorde van bevestiging is van belang voor een optimale pasvorm:

1. Leg het doek over de stokken: de zijde met de reflectiestrip aan de voorzijde. Zorg dat de stokken goed in de sleuven van het doek vallen
2. Breng het doek eerst om de stokken aan de stuurstijde heen. Haal bij de hoeken aan de stuurstijde de spanband door de beugels heen (begin aan de bovenkant) en trek deze net iets aan
3. Breng vervolgens het doek om de stokken aan de voorzijde heen. Haal bij de hoeken aan de voorzijde de spanband door de beugels heen (begin aan de bovenkant) en trek deze net iets aan

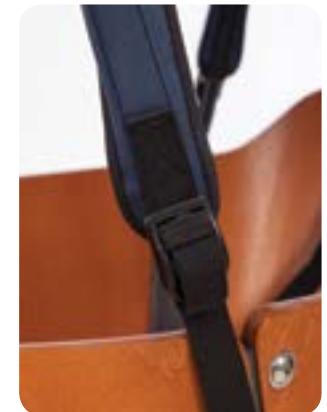

TIP:

Er is ook een regentent beschikbaar die je kunt gebruiken in combinatie met de stokken van je zonnendak.

EN | Sunroof Babboe Curve

Congratulations on your new sunroof for your Babboe Curve cargo bike!

Below you will find the instruction manual for the sunroof.

To dismount the sunroof, follow the steps in the reverse order.

“The **world** at your feet,
and your **kids** right in front of you”

EN

Step 1 Mounting the poles to the box


Mounting the poles to the box is simple, however, it should happen in the following order:

1. First, place the poles at the side of the handlebar (with green sticker BACK). Insert the poles in the slots at the corners of the box right up to wider section of the poles
2. Then assemble the cross piece in the inserted poles
3. Place the poles for the front (with red sticker FRONT) in the cross piece
4. Finally, place the front poles in the designated slots

Step 2 Attaching the canvas

The order of assembly is essential for an optimum fit:

1. Place the cover over the poles: the side with the reflective strip goes on the front. Make sure the poles are placed correctly in the sleeves of the cover.
2. First pull the cover over the poles on the handlebar side. Attach the tie down straps to the brackets in each corner on the steering wheel side. Begin at the top and tighten each one slightly.
3. Now pull the cover over the poles on the front. Attach the tie down straps to the brackets in each corner. Begin at the top and tighten each one slightly.

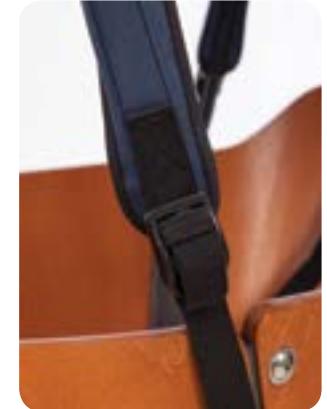

TIP:

A rain tent is also available for use in combination with the poles of the sunroof.



DE | Sonnenverdeck Babboe Curve

Wir möchten Sie zum Erwerb Ihres neuen Sonnenverdeck für Ihr Babboe Curve Lastenfahrrad beglückwünschen. Bitte beachten Sie für eine optimale Passform des Verdeckes bei allen Schritten die angegebene Reihenfolge. Zum Abmontieren folgen Sie die umgekehrte Reihenfolge der einzelnen Schritte.

Schritt 1 Befestigen des Gestänges an der Transportbox

1. Bringen Sie zunächst die Stangen (mit grünem Aufkleber „BACK“) an der Lenkradseite an. Stecken Sie dazu die Stangen bis zur Verdickung in die dafür vorgesehenen Halterungen an den Ecken der Transportbox
2. Befestigen Sie danach das Gestängekreuz indem Sie dieses mit den bereits an der Transportbox befestigten Stangen verbinden
3. Anschließend verbinden Sie die Stangen für die Vorderseite (mit rotem Aufkleber „FRONT“) mit dem Gestängekreuz
4. Zum Schluss stecken Sie das andere Ende der Stangen (Vorderseite) in die dafür vorgesehenen Halterungen vorne an der Transportbox




“Die Welt zu Füßen,
mit den Kindern vor Ihnen”

Schritt 2 Aufziehen des Verdeckes auf das Gestänge

1. Legen Sie das Tuch über das Gestänge: Die Seite mit dem Reflektor an die Vorderseite. Beachten Sie, dass das Tuch mit den Nähten korrekt über den Stangen gelegt wird.
2. Legen Sie das Tuch erst um die Stangen an der Lenkradseite. Stecken Sie an den Ecken der Lenkradseite den Befestigungsriemen durch die Bügel (zuerst oben) und ziehen Sie diesen ein wenig an.
3. Legen Sie danach das Tuch um die Stangen an der Vorderseite. Stecken Sie an den Ecken der Vorderseite den Befestigungsriemen durch die Bügel (zuerst oben) und ziehen Sie diesen ein wenig an.

TIPP:

Das im Webshop erhältliche Regenverdeck können Sie in Kombination mit dem Gestänge des Sonnenverdeckes benutzen.

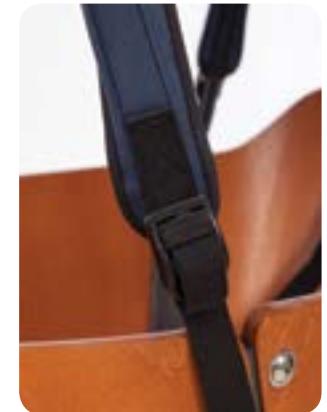

FR | Tente protection solaire Babboe Curve

Félicitations, vous venez d'acheter votre nouvelle tente protection solaire pour votre vélo cargo Babboe Curve! Vous trouverez ci-dessous les instructions de montage de la tente protection solaire. Pour démonter la tente protection solaire, il vous suffit de suivre le processus dans l'ordre inverse.

Étape 1 Fixation des tubes sur le bac

Les tubes s'attachent facilement au bac, veillez cependant à procéder dans cet ordre:

1. Commencez par placer les tubes du côté du guidon (avec l'autocollant vert BACK). Enfoncez-les jusqu'au renflement dans les supports situés aux coins du bac
2. Fixez ensuite la partie en croix dans les tubes déjà placés
3. Enfoncez les tubes du côté avant (avec l'autocollant rouge FRONT) dans la partie en croix
4. Enfoncez les tubes dans les supports prévus à cet effet



“Le **monde** à vos pieds,
avec les **enfants** en face de vous”


Étape 2 Fixation de la toile

L'ordre de montage est important pour un ajustement optimum de la toile:

1. Placez la toile sur les tubes en positionnant le côté réfléchissant à l'avant. Veillez à ce que les tubes se retrouvent bien dans les tunnels/rainures du tissu.
2. Passez d'abord la toile autour des tubes du côté du guidon. Dans les coins du côté du guidon, passez la sangle de fixation dans les tringles (commencez par le haut) et serrez-la légèrement.
3. Passez ensuite la toile autour des tubes à l'avant. Dans les coins à l'avant, passez la sangle de fixation dans les tringles (commencez par le haut) et serrez-la légèrement.

CONSEIL:

Il existe également un tente de pluie que vous pouvez utiliser en combinaison avec les tubes de votre tente protection solaire.

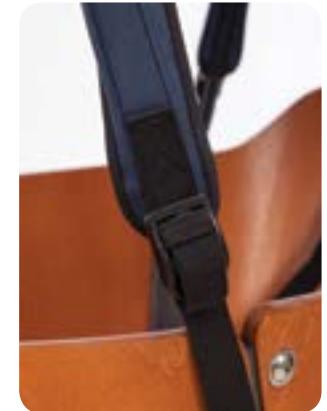

FR

BABBOE

www.babboe.nl • www.babboe.com • www.babboe.be
www.babboe.de • www.babboe.fr • www.babboe.co.uk
www.bakfietsen.com • www.babboecargobike.com